



保冷性能評価テスト

1. テストの内容と方法

バイオクール25用 2~8°C温度管理セット タイプ22を使用し試験する。
バイオクール25L容器に保冷材を入れた場合の保冷時間を測定する。
保冷材種類：バイオクールジェル5-800
保冷材使用条件：48時間以上凍結後、常温(23°C近辺)に12分程さらす
テスト方法：側面4か所に保冷材をセットし温度を測定

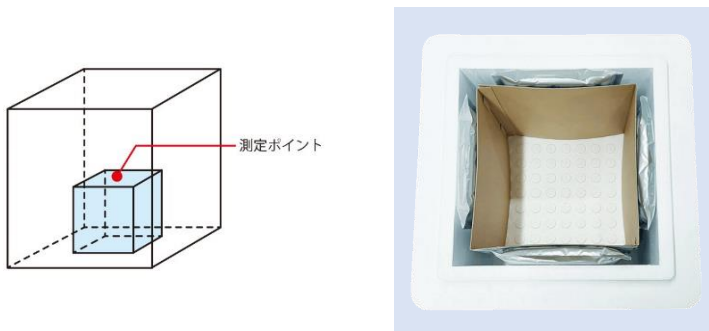

2. 実測データ

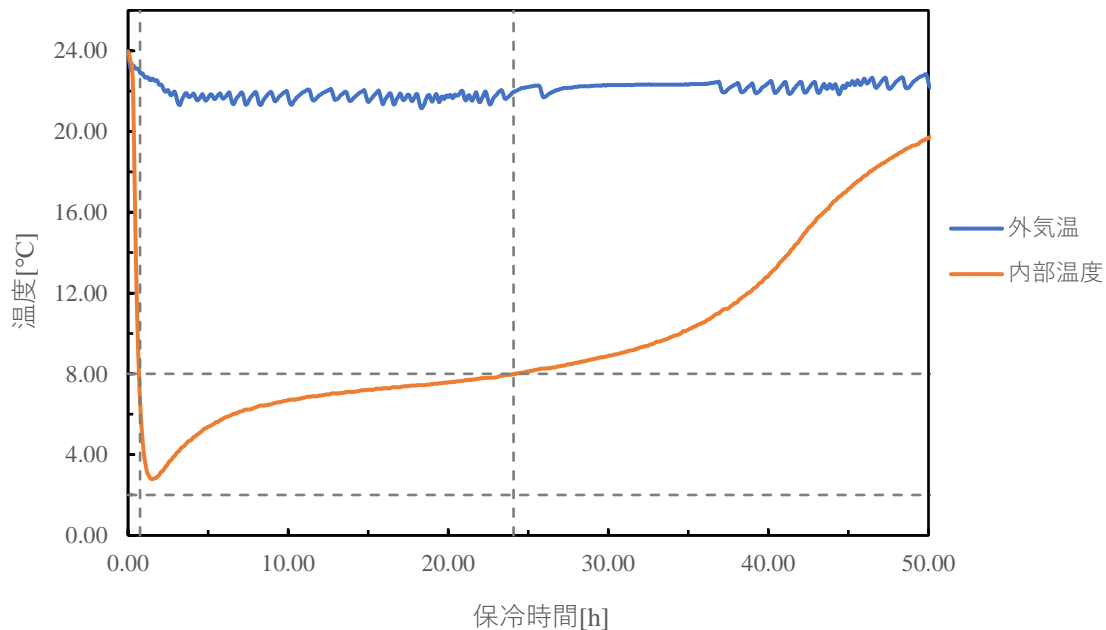

3. 測定結果

平均外気温約22°Cで2~8°Cを約23時間保冷維持