

製品：バイオクール25用 2～8°C温度管理セット タイプ32

品番：BC25TS28-32-1

構成：バイオクールジェル5-500×2枚、バイオクールジェル5-800×4枚、
ジェルウォール24(2枚)×1式

対応製品：バイオクール25、バイオクールカートン25、バイオクールショルダーハード25、
バイオクールショルダーソフト25

有効内寸：237 x 237 x 264mm

性能：外気温23°C近辺、32時間2～8°Cの保冷維持

凍結・調温所要時間：凍結48時間+調温12分+30分(作業時間は含みません)



バイオクールジェル
5-500



バイオクールジェル
5-800



ジェルウォール24


使用手順：



- 1 バイオクールジェル5-500を2枚とバイオクールジェル5-800を4枚、
冷凍庫(約-18～-16°C)で48時間以上凍結させます。



- 2 手順1のバイオクールジェル5-500とバイオクールジェル5-800を取り
出して、常温(23°C近辺)に12分程さらします。

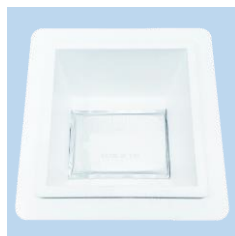

- 3 手順2のバイオクールジェル5-500を1枚下部に設置します。



4 組み立てたジェルウォール24を容器中央に設置し、手順2のバイオクールジェル5-800をジェルウォール24と壁面の間に設置します。



5 手順2のバイオクールジェル5-500を1枚上部に設置します。



6 蓋を閉めて30分程置きます。



7 温度が適温になったことを確認し、輸送物を設置します。
蓋を閉め、輸送します。

* 試験データは別途HPからダウンロードできます。

* 上記性能はあくまで社内試験の結果であり保冷維持時間と温度を保証するものではありません。

使用時には内容物の状況・外部環境が異なるため内容物の品質について保証するものではありません。